


STV 150/20

Stabilisator

Achtung: Stabilisator auch Hauptinstrument
mit anderer Sockelschaltung! Bereich
Hierzu andere Prüfharte!

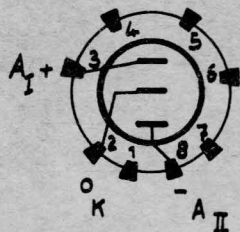

Prüfung „II System“
Taste drücken!

● A_I

30mA ●

● A_I Grobstufe „A“ 150V
Feinregelung ganz links!
Prüfschalter in Stellung „RM“
Röhre zündet. Hauptinstrument
zeigt Querstrom an. Mit Fein-
regler auf 20mA gehen, stabilisier-
te Spannung ca. 75V wird vom
Anodenspannungsinstrument
angezeigt u. darf sich bei Betä-
tigung des Feinreglers nicht ändern.
Achtung! 20mA Querstrom
nicht überschreiten.

● K

Prüfkarte für RPM 370
Neuberger, München 25