



Betriebsdaten:

Typical operation:

Exemple d'utilisation:

$U_f \dots 2,5 \text{ V}$
 $I_f \dots 1 \text{ A}$
 $I_a \text{ max} \dots 0,8 \text{ mA}$
 $U_{fk} \text{ max} \dots 90 \text{ V}$

Prüfdaten:

Test operation:

Vérification:

$U_f \dots 2,7 \text{ V} \sim$
 $U_a \dots 10 \text{ V} \sim$


Röhre hat 2 Systeme.
Das 2. System ist in
Stellung II zu messen
2. System is measurable
in position II
2. System est à essayer
en position II

555

Patent-Röhrenprüfer Modell W19



MAX FUNKE, Adenau-Eifel · 7. 53.

55 55 S 155	255 355	2 A 6 2 A 6 S	2 B 7 2 B 7 S
Triode+Duodiode Karte 554+Karte 555		Triode+Duodiode Karte 505+Karte 555	Pentode+Duodiode Karte 510+Karte 555
Unbrauchbar mauvais / Bad	?	G u t Good / Bon	

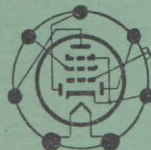

2 B 7

2 A 6
55

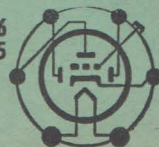

1 mA