


# 85A1

# Stabilisator

Hauptinstrument  
Bereich

DE 3

Instrument-Volt

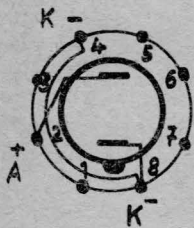


## 30mA



A

Grobstufe „A“ 150V  
 Feinregelung ganz links  
 Prüfschalter in Stellung „RM“  
 Röhre zündet, Hauptinstrument  
 zeigt Querstrom an. Mit Feinregler  
 auf 8mA gehen. Stabilisierte Spannung  
 ca 85V wird vom Anodenspannungs-  
 instrument angezeigt u. darf sich bei Betätigung  
 des Feinreglers nicht ändern.  
 Achtung! 8mA Querstrom nicht überschreiten.

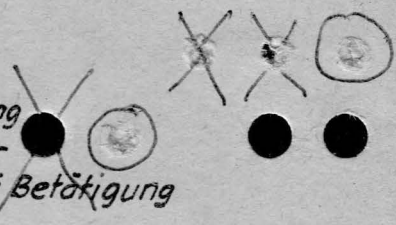

K



K

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25