


# 7475 Stabilisator

Hauptinstrument  
Bereich

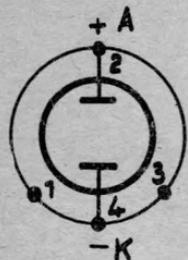

A ●

Grobstufe „A“ 150 Volt  
Feinregelung ganz links!  
Prüfschalter in Stellung „RM“  
Röhre zündet, Hauptinstrument zeigt  
Querstrom an. Mit Feinregler auf 6mA  
gehen. Stabilisierte Spannung ca. 95 V  
wird vom Anodenspannungsinstrument  
angezeigt u. darf sich bei Betätigung  
des Feinreglers nicht ändern.  
Achtung 6 mA Querstrom nicht überschreiten.

● 6mA

● K

Prüfkarte für RPM 370  
Neuberger, München 25