



PL 1607 Thyatron

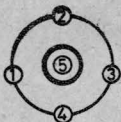

Eurcpa-Sockel

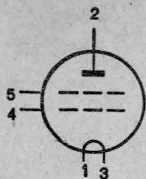

J_A - Bereich

A



350 V

Emissionsprüfung

R_E	400	Ω
A_E	50	V
U_I	0	V
J_A	80	mA



120

Röhre löschen
2. System drücken



Zündeinsatzprüfung

R_A	20	$k\Omega$
R_G	500	$k\Omega$
A	350	V
U_I	30	V
t	30	sek
U_Z	1 - 5	V

U_I



90 V

G_1



G_2



F



F



Heizung 2 Volt

Achtung! Prüfanweisung für
Thyatron beachten.